


AMPSEAL konektory. Návod jak připojit a odpojit kontakt do konektoru.

Jak na to: propojení kontaktu a konektoru

Než začnete zapojovat kontakty, upravte konce pomocí krimpovacích kleští. Ověřte si, zda je konektor v pozici odemčeno.

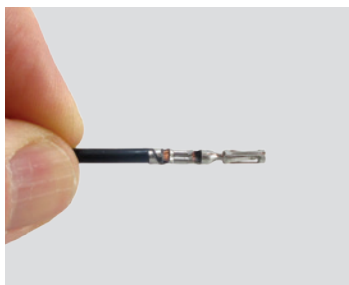


Krok 1:
Kabel uchopte na několik centimetrů od konce.



Krok 2:
Upravený konec kabelu, vložte do dutiny.



Krok 3:
Zasuňte kontakt do dutiny konektoru až ucítíte lehké zaklapnutí. Mírným zataháním ověřte, zda je pevně upevněn na místě.

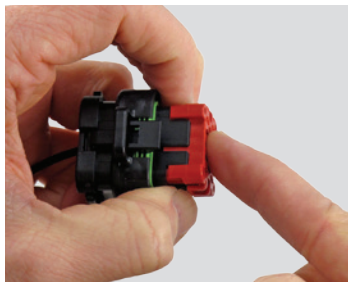


Step 4:
Po umístění všech kontaktů uzavřete zámek tím, že zasunete postranní západky a zasunete je dovnitř konektoru.



AMPSEAL Connectors

Jak na to: odpojení kontaktu a konektoru

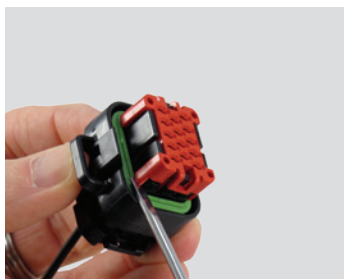

Krok 1:

Vložte špičku šroubu mezi okraj těla konektoru a posuvnou část.



Krok 2:

Jemně přepánete okraj posuvné části, dokud se nevysune z těla konektoru. Tím, se zámek opatrně odemkne.



Krok 3:

Jemně zatáhněte za kontakt, který chcete vytáhnout. Krouživým otáčením kontakt vytáhnete (tvrdě otákejte každým směrem).

